特定保守製品

TOTO

浴室換気暖房乾燥機 三乾王(日本国内専用)

TYB111G型/112G型/121G型/122G型/110G型

この製品は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。 製品の機能が十分に発揮されるように、この設置説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負うことが想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示	意味	表示	意味
	一般禁止		アース線を必ず接続せよ
3	分解禁止		発火注意
\triangle	回転物禁止	A	感電注意
0	必ず実行		

ファンやヒーターにさわったり、物を差し込まない 感電、けが、やけどのおそれがあります。

内釜式ふろを設置した浴室では使用しない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

温泉水などを引き込んでくる浴室では使用しない

製品が腐食して、漏電や製品が故障するおそれがあります。

絶対に分解したり、修理、改造は行わない

火災、感電、けがの原因になります。





接続が不適切な場合は、漏電、感電、発熱および発火・火災になるおそれがあります。



《工事における注意項目》

- ・電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、電気工事士の免許を持った方が行う
- ・電源ケーブルは ϕ 2mmの単線 (VVFケーブル) を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。
- ・圧着端子の接続には、それぞれの端子に合った、JISに定められた専用圧着工具を使用する。
- ・電源ケーブルは確実に接続、固定する。また差し込み不足に注意する。
- ・電源ケーブルを束ねたまま配線しない。 ・改造は絶対にしない。

《設計・設置上の確認項目》

・浴室は湿度が高いため、分電盤に漏電遮断器を設ける。

機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。

・電力会社との契約電気容量が不足している場合は、追加工事を行う。

《工事前の確認項目》

- 電気工事は必ず分電盤の浴室換気暖房乾燥機用ブレーカーを切って行う。
- ・電源電圧を間違えないように注意する。 ・電源ケーブルを束ねたまま配線しない。 ・電源ケーブルなど、機器の配線は、発熱する器具(ダウンライトや浴室換気暖房乾燥機)から離して設置する。 ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの木造建築に金属ダクトが貫通する場合は、電気的に接触しないように取り付ける。
- ・屋内配線は ϕ 2mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。接続が不十分だと火災のおそれがあります。

指定する電源以外では使用しない 火災・感電の原因になります。

【TYB111G型/112G型/110G型: AC100V TYB121G型/122G型: AC単相200V】



アース (D種接地) 工事がされていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因となります。アース工事はお近くの工事店にご依頼してください。

本体仮止め機構は一時的な固定なので、仮止めのまま放置しない

本体落下による傷害のおそれがあります。



ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置しない

ランドリーパイプが過熱し、やけどのおそれがあります。

本体を雨漏りなどでぬれる場所に取り付けない

故障の原因になります。



運転中、ファンや吹出口に触れたり、物を差し込まない 回転による傷害のおそれがあります。



機器の取り付けは、設置説明書に基づいて行う


製品質量 【約7.5kg (TYB122G型の場合)】 に耐えるよう設置方法に従って取り付ける 本体落下による傷害のおそれがあります。

●平成14年消防庁告示第1号の基準について

浴室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のような防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など 行政官庁にあらかじめご相談ください。

(本機器は、社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」に適合しています。)

(例)東京消防庁設置基準

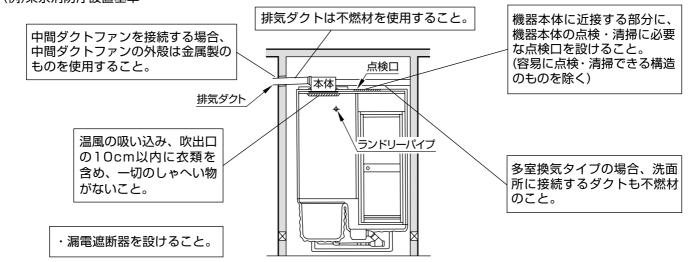

3


はじめに

このたびは、TOTO浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありがとうございました。 取り付けの際は、製品の機能が十分発揮されるように、この説明書に沿って正しく取り付けてください。

- ■製品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。組立完了後は必ずお客様へお渡しください。
- ■取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。
- ■浴室リモコン(浴乾浴室用)対応の場合は、浴室換気暖房乾燥機設置の前に必ず浴室リモコン(浴乾浴室用)専用の設置 説明書をご覧ください。
- ■TYB110G型に接続する中間ダクトファンは、配管した状態で160m³/h以上の風量が得られる機種を選定してください。




各部の名称

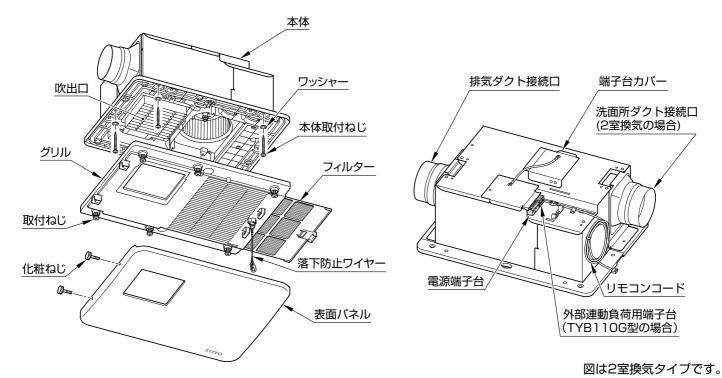





部品の確認 (不足しているものがないか必ず確認してください。)

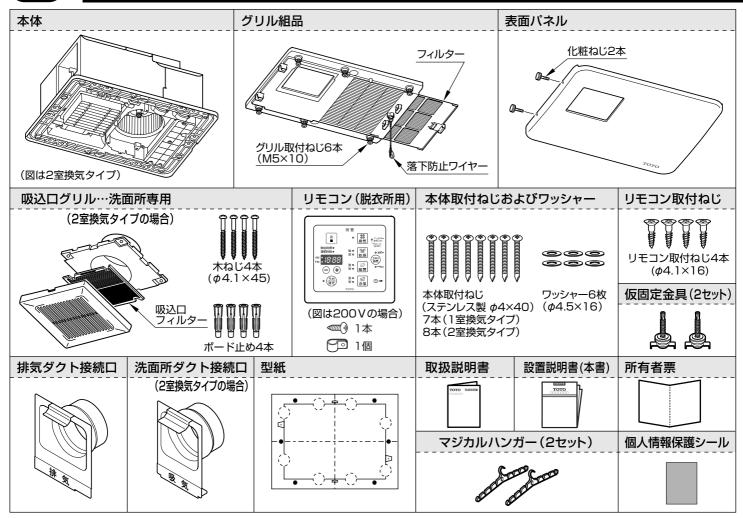


外形寸法図

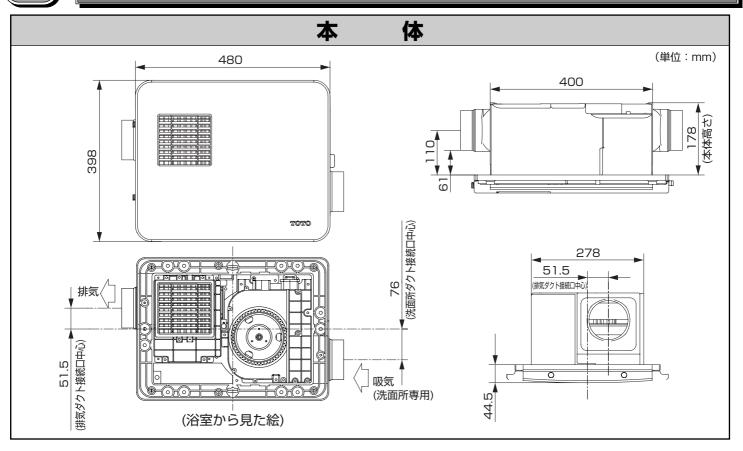


製品質量		
TYB111G型	約7.0kg	
TYB112G型	約7.2kg	
TYB121G型	約7.3kg	
TYB122G型	約7.5kg	
TYB110G型	約7.0kg	

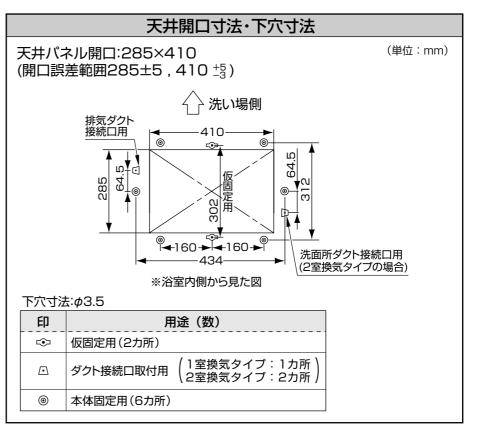

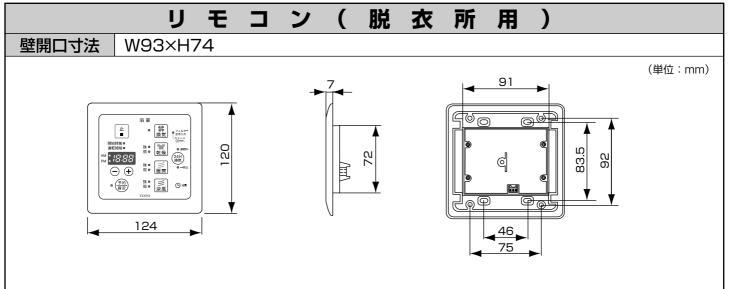

※上記はTYB121G型の図です。

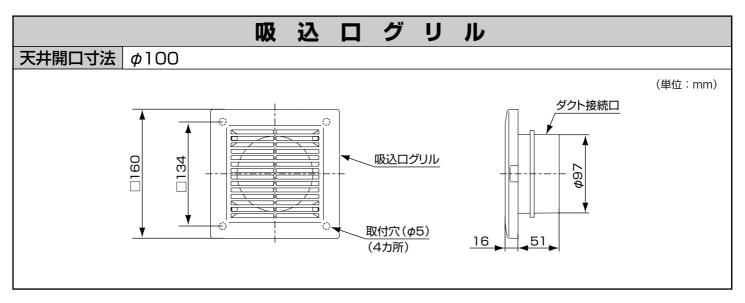

設置方法

設置前のお願い

耐熱温度が60℃未満の天井材・壁材を使用した浴室には取り付けないでください。 温風によって変形・変色するおそれがあります。

2室換気タイプの吸気は洗面所へ接続してください。トイレには使用できません。

浴室扉のガラリなど空気取入口を設けてください。空気取入口がないと、換気・乾燥のとき性能が悪くなるおそれがあります。どうしても空気取入口が設置できない場合は、換気・乾燥のとき、浴室のドアを少し開いてご使用頂けますと性能が確保できます。

本体の上に断熱材(グラスウールなど)を載せないでください。本体から放熱を妨げるため、故障のおそれがあります。

お願い

高温になる場所に取り付けないでください。故障のおそれがあります。

保守点検のため、本体が確認できる位置に必ず点検口を設けてください。


本体設置工事と電気工事が異なる作業区分の場合、設置説明書(本書)および関連部品を確実に電気工事業者様へお渡しください。

浴室リモコン (浴乾浴室用) 対応の場合は、浴室換気暖房乾燥機設置の前に必ず浴室リモコン (浴乾浴室用) 専用の設置説明書をご覧ください。

TYB111G型/112G型/110G型の電源は100Vを接続してください。200Vを印加すると製品(モーター・基板)が故障します。 100V仕様製品への200V印加による故障は、有償修理となります。

TYB 121 G型/122 G型の電源は単相200Vを接続してください。100Vを印加するとリモコンにエラー表示「E:20」が表示され作動しません。

設置手順

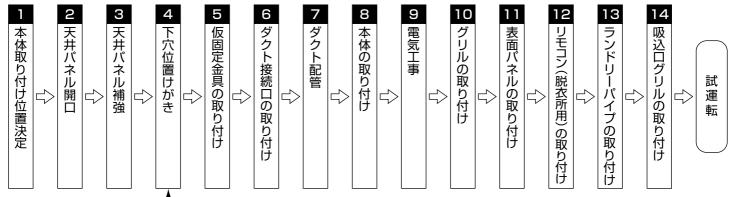


.— 天井開口および天井補強材が貼り付けされている場合は、ここからの作業となります。


1. 本体取り付け位置決定(現場開口の場合)

- (1) 本体取り付けの推奨位置は下図のとおりです。
 - ・本体は、天井に水平に、吹出口が洗い場側に向くように取り付けてください。
 - ・天井裏に梁などがある場合は、浴室換気暖房乾燥機の方向・位置を変えて設置してください。 ただし、推奨位置に設置したときに比べて衣類乾燥時間が長くなったり、暖房性能が悪くなる場合があります。

お願い

本体取り付けの向きを変えた場合、吹出口の向きも変えてください。 吹出口の向きは2方向に変更できますので、風が洗い場へ向くように変更してください。

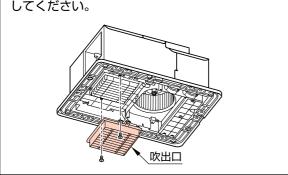

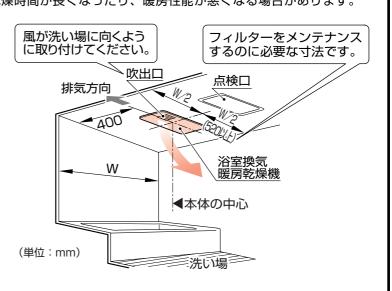


(2) 本体取り付け位置が決まったら、必ず右図の推奨位置に ランドリーパイプが取り付くことを確認してください。 照明や収納パネルが障害となる場合があります。 乾燥性能を優先する場合は本体取付位置を、ランドリー パイプ位置に合わせて変更してください。

お願い

- ・TOTOシステムバス設置の場合は、システムバス付属 の組立要領書記載の所定位置に取り付けてください。
- ・ランドリーパイプは、浴室の天井が高いときや照明などがあり、取り合いが悪い場合は、推奨位置より下方向へずらして取り付けてください。

ただし、乾燥時間がやや長くなる場合があります。

〔ランドリーパイプ推奨位置〕

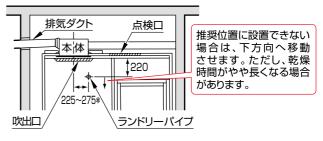

(単位:mm)

(単位:mm)

*本体取付方向を反転させた場合は175~225

⚠ 注意

- ・ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置 しないでください。
- ランドリーパイプが加熱し、やけどのおそれがあります。

2. 天井パネル開口(現場開口の場合)

- (1)天井パネルの推奨位置に 285×410 の開口を行います。 (開口誤差範囲 285 ± 5 , 410 ± 3)
- (2)天井材が塩ビ鋼板の場合、木口には防錆剤を塗布します。 (例.TOTO補修液:EKL967A型・EKL958型)

注意

天井組み立て後に天井開口や下穴加工を行う場合は、浴室内へ切りくずなどが残らないようにご注意ください。錆などの原因となります。

ポイント


システムバスの場合、天井を組み立てる前に天井開口や下穴加工を行うと作業がしやすくなります。


3. 天井パネル補強(現場開口の場合)

製品質量に耐えるように天井パネルを補強してください。取付補強材(別売品:TYK570型、またはTOTOシステムバス付属品)を使用する場合は、接着剤(現場手配)で天井裏に接着します。

天井パネルと補強材をあわせた 厚みは、最大55mmです。 これを越えると製品が取り付け できません。

※付属の本体取付ねじは ϕ 4×40です。






取付補強材 (別売品:TYK570型、 またはTOTOシステムバス付属品)

天吊りする場合

天井パネルの補強が十分でない場合は、天井裏上部の根太などから吊り下げてください。吊り下げを行う場合は、補強材(別売品:TYK530型)、吊り下げハンガー(別売品:TYK521型)を使用してください。

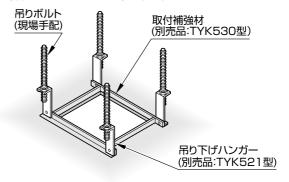


4. 下穴位置けがき

型紙を使用して下穴位置をけがきます。下穴寸法:φ3.5

ED	用途(数)		
•	仮固定用(2カ所)		
	ダクト接続口取付用	(1室換気タイプ:1カ所) 2室換気タイプ:2カ所)	
©	本体固定用(6力所)		


⚠ 注意


- ・型紙には向きがあります。洗い場側の向きを確認してください。
- ・本体の取り付け向きを変更する場合は、型紙の向きも変更してください。

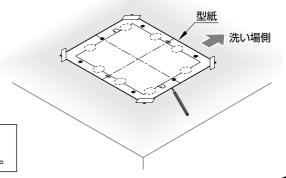



(1)型紙をはがし仮固定部に下穴を開口(φ3.5,2カ所)します。 (長辺側中央) (2)仮固定金具をねじ止めします。(2カ所)

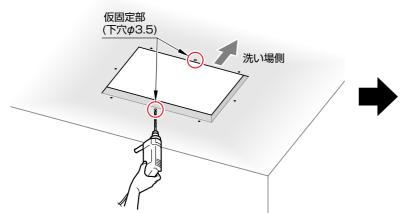

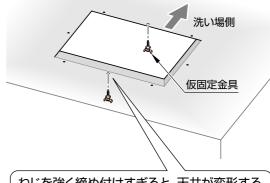


重要

仮固定金具のねじ有効長さは30mmです。 天井裏の補強材に確実に固定されている ことを確認してください。 本体が落下するおそれがあります。




ねじを強く締め付けすぎると、天井が変形する ことがありますので注意してください。



6. ダクト接続口の取り付け

(1)ダクト接続口取付位置に下穴(φ3.5)を開口します。

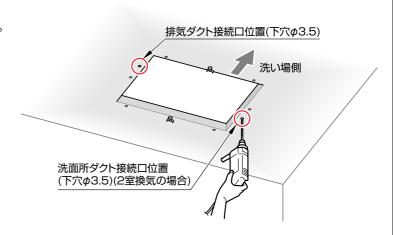


(2) ダクト接続口をねじ止めします。(ワッシャーは使用しません)

<u></u>注意


排気ダクト接続口と洗面所ダクト接続口(2室換気タイプ の場合)は形状が異なります。

ラベルを確認してください。

排気ダクト接続口と洗面所ダクト接続口を間違えて取り付けると、本体が入りませんのでご注意ください。

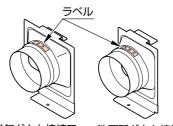


排気ダクト接続口 洗面所ダクト接続口

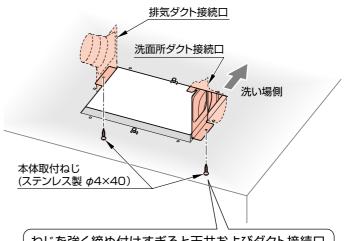

ねじを強く締め付けすぎると天井およびダクト接続口が変形することがありますので注意してください。


7. ダクト配管

- アルミフレキ管などのダクトを接続し、アルミテープで風漏れの ないようにします。(呼び径φ100)
- ・排気、洗面所の配管を間違わないようにしてください。また、 吸気は洗面所専用です。トイレには使用しないでください。
- ・排気ダクトは結露水の逆流を防ぐために屋外に向けて、くだり傾 斜をつけてください。
- ・排気ダクトの接続長さは、目安として直管20m相当以内にして ください。

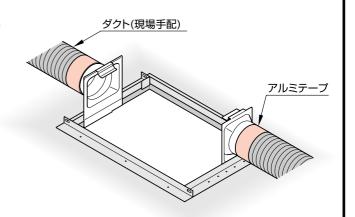


注意


- ・配管時にダクトに力がかからないようにしてください。
- ・配管は天井裏のスラブより吊るし、機器本体に力が加わらない ようにしてください。
- ·Y管接続の場合は、排気出口近くで接続してください。 また、逆流しないように逆止弁などを付けてください。

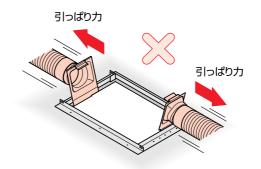

・次のようなダクト設置はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。














・接続ダクト径を極端に 小さくする(しぼり)




8. 本体の取り付け

- (1) 本体取付部下穴加工
 - ・本体を取り付ける部分6カ所に下穴(φ3.5)を開口します。
- (2) 排気ダクト接続口、吸気ダクト接続口が外側へたおれていないか確認してください。





ダクト接続口に無理な 力がかかっていれば 配管を修正しダクト 接続口を真っすぐに してください。

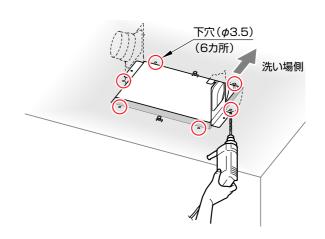

8. 本体の取り付け (つづき)

(3) 本体取り付け前に仮固定金具の向きを右図のように合わせてください。

注意

仮固定金具の向きが合っていないと本体が奥まで 入りません。

無理に本体を入れると仮固定金具が変形すること があります。

(4) 本体を挿入し仮固定金具を回して仮止めしてください。


⚠ 注意

- ・本体の向きに注意
 - ※本体の吸気口側に洗面所ダクト接続口がくるように (2室換気タイプの場合)、吹出口側に排気ダクト接 続口がくるように、それぞれのダクト接続口を接続 してください。

反対に接続すると、本体が挿入できません。

ポイント


本体は天井面に水平に挿入してください。




- (5) ダクト接続口と本体が確実に接続されていることを 点検口から見て確認してください。
- (6) 本体を付属のねじ(6本)で固定します。

お願い

- ・インパクトドライバーは絶対に使用しないでください。 締め過ぎによる取付ねじの破損のおそれがあります。 電動ドライバーを使用する場合は締付トルク3N・m 以下のものを使用してください。
- ・取付ねじは最後まで締め込んでください。 ねじ頭が出ていると本体が落下する危険性があります。
- ・付属のねじ(ステンレス製 ϕ 4×40)で天井裏の補強材まで届かない場合は、ステンレス製の ϕ 4のねじを現場手配し、取り付けてください。

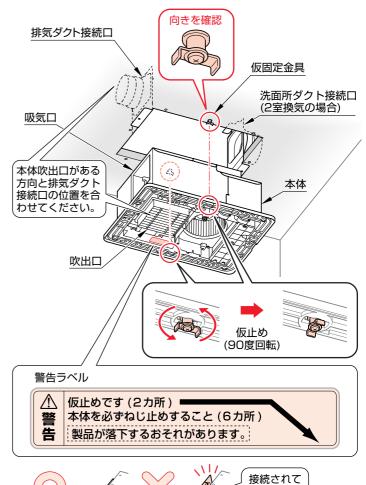


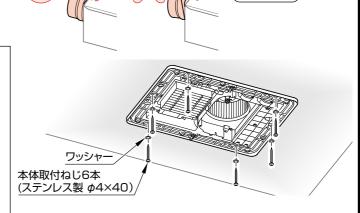

いません。

9. 電気工事

(1) 端子台カバーを外します。

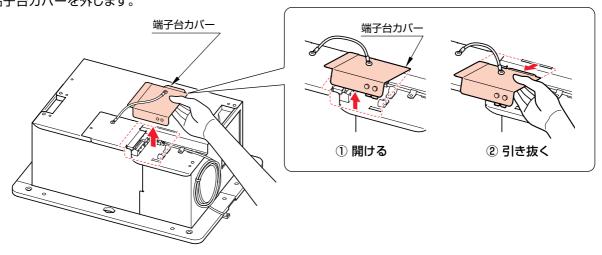


⚠ 警告

- ●電源ケーブルには芯線がφ2mmのVVFケーブルを使用してください。 より線は接触不良により発熱のおそれがあるため絶対に使用しないでください。
- ●電源ケーブル(VVFケーブルφ2mm)は、先端をそろえ端子台に確実に差し込んでください。差し込みが不十分だと火災のおそれがあります。また、端子台内部の発熱により端子台が故障し「E:16」エラーとなる場合があります。その場合は端子台コネクター(青色)の導通を確認し、断線していれば端子台の交換が必要になります。

重要 ― 電源端子台への接続について -

・各々の芯線が真っすぐ15mm出ている状態に加工のうえで、端子穴に芯線を "グッ" と奥まで確実に差し込んでください。

確実に差し込んで ください。



お願い

接続後、電源ケーブルの芯線が左図のように差し込まれていることを再度、 目視で確認してください。


・電源ケーブルの芯線2本が端子台の手前で均一になるように加工してください。

・端子台に芯線を奥まで 真っすぐ挿入してくだ さい。 ・端子台の近くで大きく曲げると先端が 十分に差し込まれない場合があります。 ・電線を外すときはここを 電エドライバーで強く押 してください。
















- ・専用の遮断器(20A)を取り付けてください。また漏電遮断器を取り付けてください。
- ・専用の漏電遮断器を設置の場合、15mA、動作時間0.1秒の高感度タイプのものをおすすめします。
- ・電源ケーブル (VVFケーブル ϕ 2mm) およびアース線 (ϕ 1.6mm \sim ϕ 2mm) を電源端子台に接続し、電源ケーブル (VVFケーブル ϕ 2mm) は本体のクランプで固定してください。
- ・電源ケーブル (VVFケーブル ϕ 2mm) は、点検が行えるように、本体取付位置より3mほどゆとりをもたせて配線してください。 (電源ケーブルを束ねたまま配線しない。)
- ・アースはD種接地工事を行ってください。
- (3) リモコンコードの確認


お願い

・リモコンコードのコネクターが中継リモコンコードに確実に差し込まれているか確認してください。

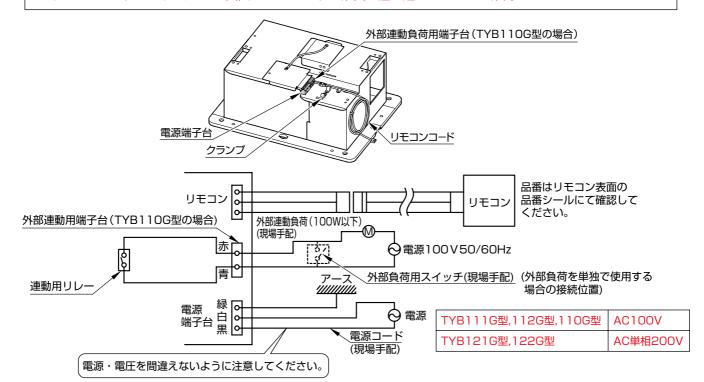

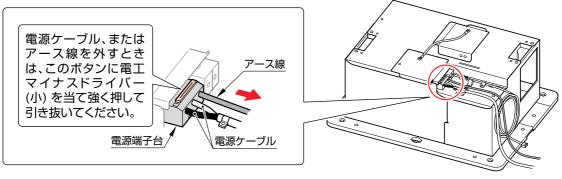


- (4) 外部連動負荷用端子台を接続します。 (TYB110G型の場合)
- ・接続はVVFケーブル ϕ 1.6または ϕ 2mmを使用してください。
- ・点検が行なえるように、本体取付位置から3mほどゆとりをもたせて配線してください。
- ・外部連動負荷には中間ダクトファン、電動ダンパーなどがあります。
- ・外部負荷用スイッチを取り付ける場合は、下図(点線)のように配線してください。

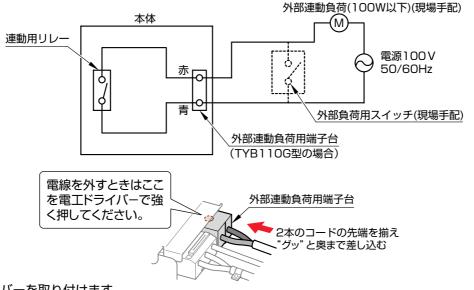

(5) 端子台カバーを取り付けます。

⚠ 警告

カバーを取り付けなかった場合、ほこりの蓄積や水にぬれることにより、火災となるおそれがあります。

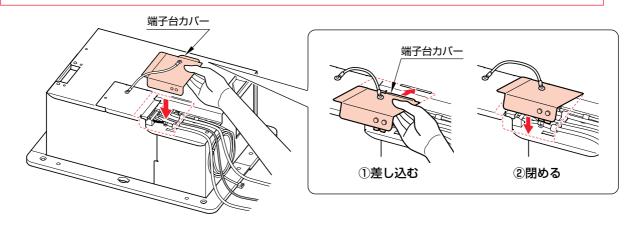

10. グリルの取り付け


グリルコーナー部の6カ所をねじ (M5×10) 止めして固定します。

※ねじはグリルに取り付いています。

お願い


- ・グリルの取り付けは必ず手締めで行ってください。 電動ドライバーなどで強く締め付けるとグリルが破損する おそれがあります。
- ・本体取り付けの向きを変えた場合は吹出口の向きを洗い 場方向へ変更してください。

■を「1.本体取り付け位置決定」の お願い 参照

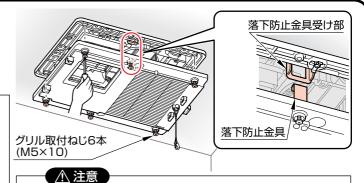

落下防止金具受け部に、落下防止金具を差し込んでください。

グリルには決まった方向があります。 必ず開口部を吹出口位置に合わせて取り付ける。 逆に取り付けた場合、温風が内部にこもり、天井やグリルに変形・ 変色・割れが発生するおそれがあります。

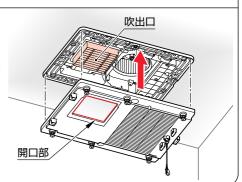

11. 表面パネルの取り付け

(1) 表面パネルのワイヤー固定部に落下防止ワイヤーを取り付けます。


※表面パネルは必ず手で固定しておく。 ※ワイヤーを確実に取り付けること。




(2) グリル固定フックをグリル固定フック受けにひっかけます。 ※表面パネルは必ず手で固定しておく。

(3) グリルに表面パネルを合わせます。

(4) 化粧ねじ(2本)を取り付けます。

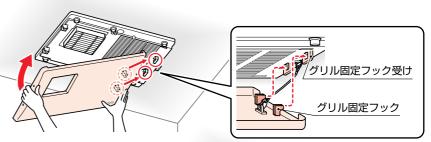




12. リモコン (脱衣所用) の取り付け

(1) リモコンコードを本体からリモコン取付位置まで配線します。 ※リモコンコードを配管に通す時はφ15以上の配管に通してください。

ポイント

リモコンコードは本体から6mです。リモコンコードが届く範囲にリモコンを取り付けて ください。



(単位:mm)

リモコンコード

- (2) 壁に開口を行います。
 - ・標準リモコンの場合: 開口サイズ・・・W93×H74 ※2個用スイッチボックス (JIS C 8340) も利用できます。 ただし、スイッチボックスとリモコンケースとの取付用ねじは現場手配してください。
- (4) リモコンケース下のコネクターにリモコンコードを接続し、 リモコンに付属のクランプでリモコンコードを固定します。
- (5) リモコンケース下をリモコン取付ねじ(付属)で壁に固定します。
- (6) リモコンケース上を「カチッ」と音がするまでリモコンケース下に取り付けます。

⚠ 注意

- ・リモコンコードの断線にご注意ください。
- ・浴室リモコン (浴乾浴室用) の場合はリモコンコードの接続方法 が異なります。

詳しくは浴室リモコン (浴乾浴室用)の設置説明書をご覧ください。

リモコンケース下

クランプ


コネクタ


≪裏から見た図≫

(3) リモコンケースの上下を取り外します。

お願い

- ・リモコンケース上を確実に取り付けてください。 作動不良の原因になります。
- ・リモコンは、浴室内には取り付けないでください。 故障の原因になります。

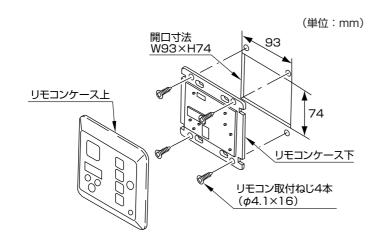


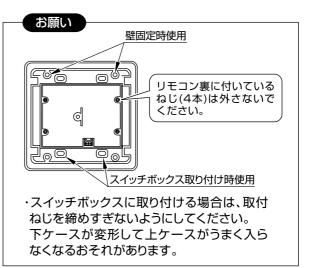

13. ランドリーパイプの取り付け

- (1) 右図の推奨位置にランドリーパイプ(別売品またはシステムバス付属品)を取り付けてください。
- (2) ランドリーパイプ真下の壁面に、ランドリーパイプ に付属の注意ラベルを貼り付けてください。
- ※詳しくは、ランドリーパイプ付属の説明書をお読み ください。

〔ランドリーパイプ推奨位置〕 (単位:mm)

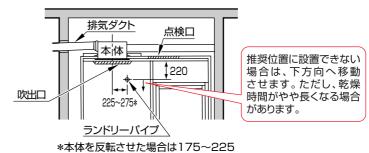

お願い

- ・浴室の天井が高いときや照明などがあり、取り合いが悪い場合は、推奨位置より下方向へずらして取り付けてください。 ただし、乾燥時間がやや長くなる場合があります。
- ・上記以外の位置に取り付けますと、乾燥時間が長くなります。
- ・TOTOシステムバス設置の場合は、システムバス付属の組立要領書記載の所定位置に取り付けてください。
- ・本体を反転させて取り付けた場合は、ランドリーパイプ取付位置も変更してください。 (水平方向225~275が175~225となります)

14. 吸込ログリルの取り付け(2室換気タイプ(TYB112G型/122G型)の場合)

■取り付けには、天井取り付け・壁取り付けの2通りあります。 ここでは、天井取り付けを示します。壁取り付けの場合も、同様に 行ってください。

(1) ダクト(不燃材)を天井材の吸込口まで配管します。

(2) 天井材を張り、取付位置に右図を参照して天井材に 開口部と取付用下穴を開けます。

- (3) グリルの両側の手掛部を持ってグリルとダクト接続部を 外します。
- (4) ダクト接続部をダクトにはめ込み天井材に付属の 木ねじ(4本)で締め付けます。

天井板の強度が弱い場合、ボード止めを使用してください。

ボード止めに付属の木ねじ4本で締め付けると図のようにボード止めが変形して確実に取り付けられます。


(5) 取り外したグリルをグリルの手掛部とダクト接続部の切り欠き部を合わせてカチッとはめ込みます。

お願い

吸込口グリルは同梱のもの、もしくはフィルター 内蔵のものを使用してください。

(単位:mm)



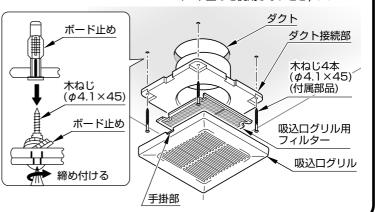

8

設定変更の仕方

本製品は、現場の状況に合わせて工場出荷時の設定を変更できます。



24時間換気風量の設定

(1) 設定できるモード・24時間換気風量

※太字は工場出荷時、風量は開放時の値です。

品番	運転	リモコンの表示 ()内の数字は換気風量(m ³ /	崩 備 考
TYB111G型/121G型/112G型 122G型/110G型	24時間 換気	(66) (120) (150)	現場の状況に 応じて変更して ください。

※対応床面積の目安:44㎡(天井高2.5m、排気ダクト圧損10m相当、換気回数0.5回/hのとき)

※L2、L3に設定変更時、風量は大きくなりますが、対応床面積はL1モードと変わりません。

- (2) 設定変更の仕方
 - ①設定変更モードにします。

表示部が // / などの表示になります。

- (24H)ボタンを押します。
- ②設定を変更します。
 - または ◆ ボタンを押します。



- (**+**)(**-**) ボタンでこの表示が変わります。
- ③確定ボタンを押します。
 - $\left(rac{ar{S}h}{lpha ac}
 ight)$ ボタンを押し、設定を確定します。

8-2

換気風量の設定

(1) 変更できる運転・換気風量

※太字は工場出荷時、風量は開放時の値です。

品番	運転	リモコンの表示 ()内の数字は換気風量(m³⁄h)		
TYB111G型/121G型/110G型	±64.∕=	(100) (120) (160)		
TYB112G型/122G型	換気	(100) (120) (160) (200)		

- (2) 設定変更の仕方
 - ①設定変更モードにします。
 - \bigcirc ボタンを押したまま $\binom{\frac{5}{2}}{\frac{6}{6}}$ ボタンを3秒押し続けます。

表示部が 📉 🔣 🖁 などの表示になります。

- ②設定を変更します。
 - ●または
 ・ボタンを押して設定を変更します。
- ③確定ボタンを押します。
 - $\frac{\left(\frac{\Re h}{\Re x}\right)}{\Re x}$ ボタンを押し、設定を確定します。

9

試運転

設置が終わりましたら、再度結線や取り付け方向などが間違っていないか確認して「取扱説明書」の「使いかた」を参照し、正常な運転ができるか、また本体の取り付けが確実で振動・異常音がないか確認してください。電源を投入すると、最初リモコンの表示部が ままる 点滅します。



運転中、ファンに触れたり、物を差し込まない。回転で傷害のおそれがあります。

お願い

- ・試運転の前にフィルターに付着したほこり・ゴミなどを取り除いてください。 風量が少ない、騒音が大きいなど性能低下の原因となります。
- ・試運転の際はグリルを養生シートなどで覆わないでください。熱がこもり変形などの原因 となります。

1. 動作の確認


(1) 換気

換気

を押して本体グリルより換気していることを確認してください。



を押して停止してください。

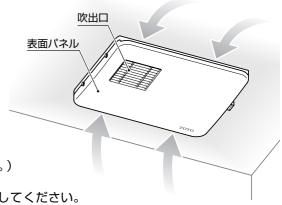

(2) 乾燥・暖房(3分程度連続して運転して異常がないか確認してください。)



または



を押して吹出口から温風が出ていることを確認してください。




を押して停止してください。



を押してから約20秒間風が出ますがヒーターを冷やすもので 故障ではありません。

※吹出口の取り付け方向を変えることで温風の 向きを変えることができます。

☑ ② 設置方法「1. 本体取り付け位置決定」参照

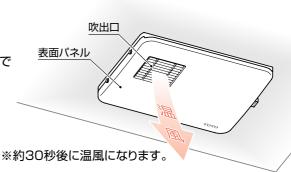


(3)涼風



を押して吹出口から風が出ていることを確認してください。




を押して停止してください。

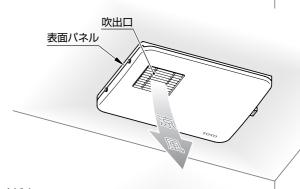


(4) 2室換気タイプの換気確認



を押して洗面所の吸込口グリルから換気していることを確認してください。

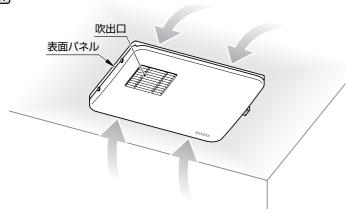

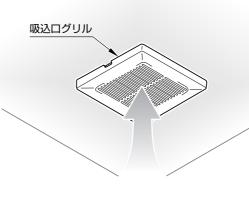

2. 試運転時のチェックポイント

試運転時に不具合が生じたらチェックポイントを再確認してください。

動作不具合	チェックポイント
電源が入らない	本体に電源を確実に接続していますか? 100V仕様製品に200Vを印加すると故障します。この場合有償修理となります。 TYB111G型/112G型/110G型 100V TYB121G型/122G型 単相200V →確実に接続してください。 リモコンコードとリモコンを確実に接続していますか?
	→確実に接続してください。リモコンコードを設置中に切断していませんか?→誤って切断した場合は、部品交換してください。分電盤のブレーカーに電源線を確実に接続していますか?→確実に接続してください。
異常音が出る	本体を確実に天井に取り付けていますか? →確実に固定してください。 ファンに段ボールなどが詰まっていませんか? →詰まっていたら、取り除いてください。
	※止スイッチを押したときに「カチッ」と音がするのはリレーの動作音です。 故障ではありません。
リモコンのボタンを 押しても受け付けない	リモコンケース (上)をリモコンケース(下)に確実に取り付けていますか? →確実に取り付けてください。
リモコンにエラー表示 (E:02など)が出る	 ・「E:02」(リモコン通信エラー)の場合 リモコンコードの接続が確実に行われていますか? →確実に接続してください。 ・「E:20」(200Vタイプ製品の100V印加エラー)の場合 TYB121G型/122G型(AC単相200V)にAC100Vが接続されていませんか? →AC単相200Vを接続してください。 ・「Err」(リモコン機種違いエラー)の場合 本体に正しく対応したリモコンが取り付けられていますか? →リモコン表面の品番シールを確認し、シールの品番が本体品番と異なっていたら、正しいリモコンを取り付けてください。 上記の処置を行い、再度電源をリセットしてみてください。それでも直らない場合は運転を停止し、電源ブレーカーを切って修理を依頼してください。 ・「E:16」(端子台温度ヒューズ溶断エラー)の場合 電源接続が不十分なため温度ヒューズが溶断した可能性があります。 →電源ブレーカーを切って修理を依頼してください。 ・脛尾や乾燥の運転直後はすぐには温園は出ません。徐々に温度が上がっていきます。

- ・暖房や乾燥の運転直後はすぐには温風は出ません。徐々に温度が上がっていきます。
- ・運転停止後は機器の保護のため約20秒間運転が継続する場合があります。

3. 試運転のあとは

■工事店様へ

設置後は、同梱の「取扱説明書(保証書付)」をお客様にお渡しのうえ、器具の使いかたについて説明してください。